
USBメモリー型小型カメラ 取扱説明書

この度はUSBメモリー型小型カメラ(DVR-A8)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

型番	DVR-A8	
基本スペック	録画形式	動画:AVI 形式(720×480) 静止画:JPG(2048×1536)
	サイズ	約 75×58×11mm
	重量	約 20g
	稼動時間	約40分 (通常動画撮影時)※保障値はありません
	記録媒体	microSDHC 32GB まで対応(カードの相性保証はしておりません)
	マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。
セット内容	本体	
保証期間	ご購入より3ヶ月(初期不良1週間)	

● 各部の名称と使用方法

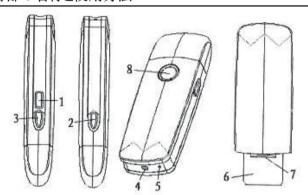

- 1 リセットボタン
- 2 撮影ボタン
- 4 カメラ

- 5 内蔵マイク
- 6 USB
- 7 microSD カード挿入口
- 8 LED ランプ

●ご使用の前に

必ず microSD カードを必ず本体に挿入してください。 カードを入れる場所は USB 近くにあります。

●充電をする

本体を PC の USB に接続をするか、

別売の AC アダプター USB 充電器を接続して充電してください。 充電時間目安:約2時間 稼動時間目安:約40分

●電源オン / オフ

電源ボタンを長押しするとバイブレーターが約 10 秒ほど振動し、 LED ランプが赤に点灯します。

電源が入った状態で電源ボタンを長押しするとバイブレーターが2回振動し、LEDランプが点滅して電源オフになります。

●時計をあわせる

コンピューターからメモ帳を開き、下記を入力します。 (スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳) 2011.01.01 00.00.00

入力する西暦等は現在の時間を入力してください。 文字・スペースは全て半角です。

上記テキストを作成後、ファイル名は【time】にしてデスクトップなどへ 保存します。作ったファイルをmicroSDカード内へ保存してください。 (マイコンピュータ→リムーバブル ディスク)

※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります 時間の記録はmicroSDカードにしています。

microSDカードを交換した場合、再度時間の設定が必要です。

●録画をする

撮影待機状態で撮影ボタン (②) を長押しするとバイブレーターの振動が 2 回あり、撮影を開始します。 この時 LED ランプも 2 回点滅した後、ランプが消灯します。 撮影を停止する際は電源ボタン (③) を押してください。 約 10 分で 1 ファイルずつ保存します。

●録画をする (モーションサーチ機能)

待機状態で電源ボタン(③)を押すと6回小刻みに振動し、 録画を開始します。

撮影範囲内に動きがあれば録画を自動で開始し、動く物を検知しなくなってから約10秒後に録画もストップします。 再度電源ボタンを押して解除するまでこの動作を繰り返します。

●静止画を撮影する

待機状態で撮影ボタン(②)を1回押すとランプが光り 1~2回程度振動し、シャッターをきります。

●PCと接続する

電源オフの状態で PC に接続してください。 自動に読み取ります。 読み取りまでに時間がかかる場合がございます。 (マイコンピューターリムーバブル ディスク) ※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります

撮影した動画・静止画が表示されます。 リムーバブルディスク内の「DCIMフォルダ」→「100DSCIM」内に 撮影したファイルが保存されています。

再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。

※ご注意(必ずお読みください)※

- ・防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物等が本体にかかると 故障の原因となります。
- ・当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する 技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので 予めご了承ください。
- ・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
- ・お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
- ・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は 保証対象外になります。
- ・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
- ・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので 予めご了承下さい。